ＧＪクラシックドアミラー取扱説明書

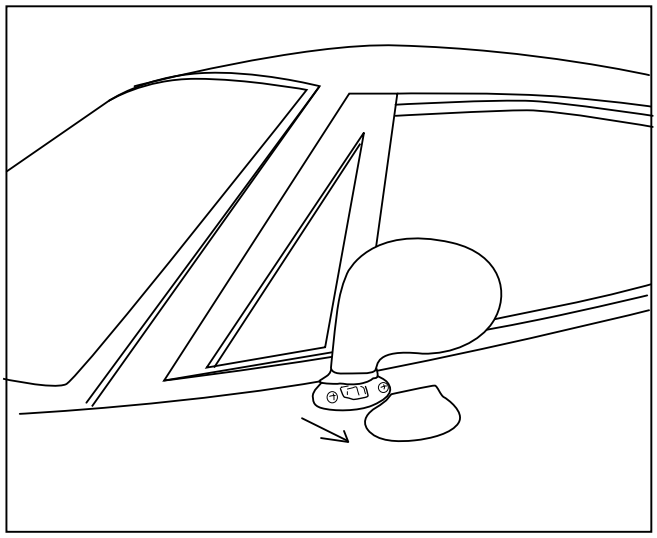

純正ミラー下部のカバーを外し、
ブラスドライバーで中のボルト 2本を外す。

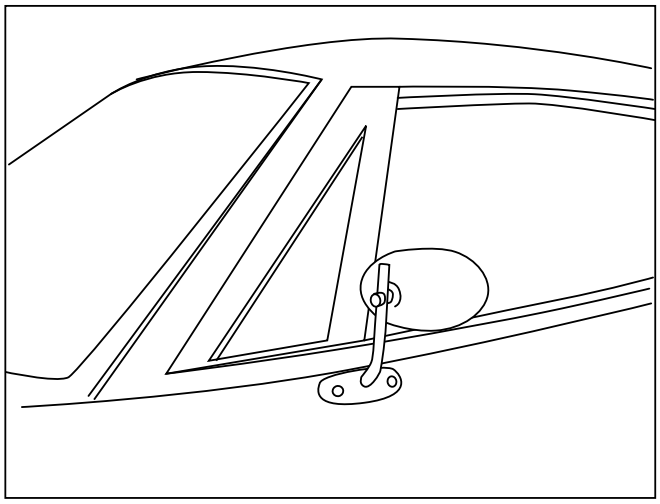

ドア塗装面を綺麗に拭き取ってから、
付属の樹脂ボルトで、
クラシックドアミラーを取り付ける。

※ボルトは付属の樹脂ボルト以外を使うと、車検に通らない場合があります。
※盗難防止用としてステンレス製『いじり防止ボルト』を同梱しています。

・　お客様ご本人様または第三者が、この製品および付属品の誤った使用やこの使用中に生じた故障、その他不具合によって受けられた損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。
・　この製品及び付属品は改良の為、予告なく変更することがあります。

製品に関するお問い合わせは ・・・・
ガレージ JOHN
〒 590-0136
大阪府堺市南区美木多上 1517
TEL：072-294-5222
FAX：072-294-5223
e-mail: cappuccino@garagejohn.com
http://www.garagejohn.com